

MOOVE

Manual de Montagem



MOOVE











Manual de Montaje

MOOVE





Assembly Manual




Composição Kit

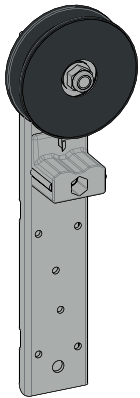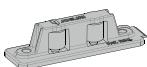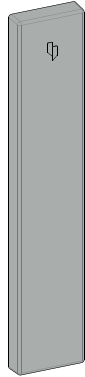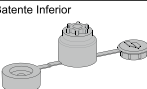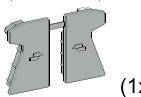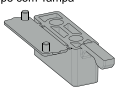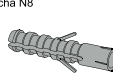A  Carro (2x)	Guia Inferior  (1x)	B	Parafuso Allen M6 x 20  (4x)	J
C  Capa de Acabamento (2x)	Batente Inferior  (2x)	D	Parafuso CC 3,5 x 30  (2x)	K
	Anel Oring  (2x)	E	Bucha N5  (2x)	L
	Porca Quadrada M6  (4x)	F	Parafuso CP 4,8 x 50  (2x)	M
	Tampa do Trilho / Esq. e Dir.  (1x)	G	Bucha N6  (2x)	N
	Tope com Tampa  (2x)	H	Parafuso CP 6,3 x 50  (5x)	O
	Chave n5  (1x)	I	Bucha N8  (5x)	P
			Parafuso CF 3,5 x 25  (8x)	Q

Indicações

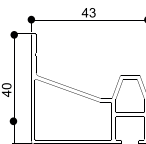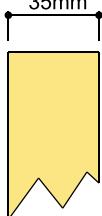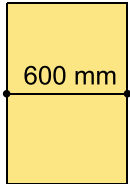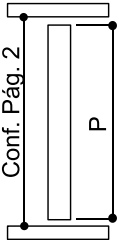Trilho Recomendado  PFM-646	Espessura de Porta (Recomendada) 35mm 	Largura Mínima de Porta 600 mm 	Altura do Trilho Conf. Pág. 2 	Para Portas até 80 kg 
--	--	---	--	--

Cálculo da Porta

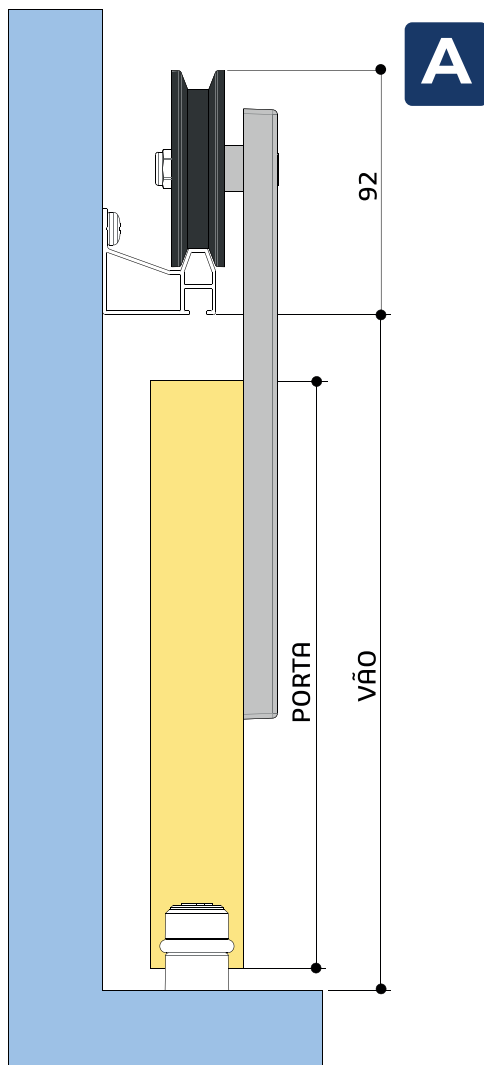


"TENHO A ALTURA DO VÃO"
QUAL É A MEDIDA DA PORTA ? VÃO - 30mm


"TENHO A MEDIDA DA PORTA"
QUAL É A MEDIDA DO VÃO ? PORTA + 30mm

Preparar Trilho:


Furação e Fixação

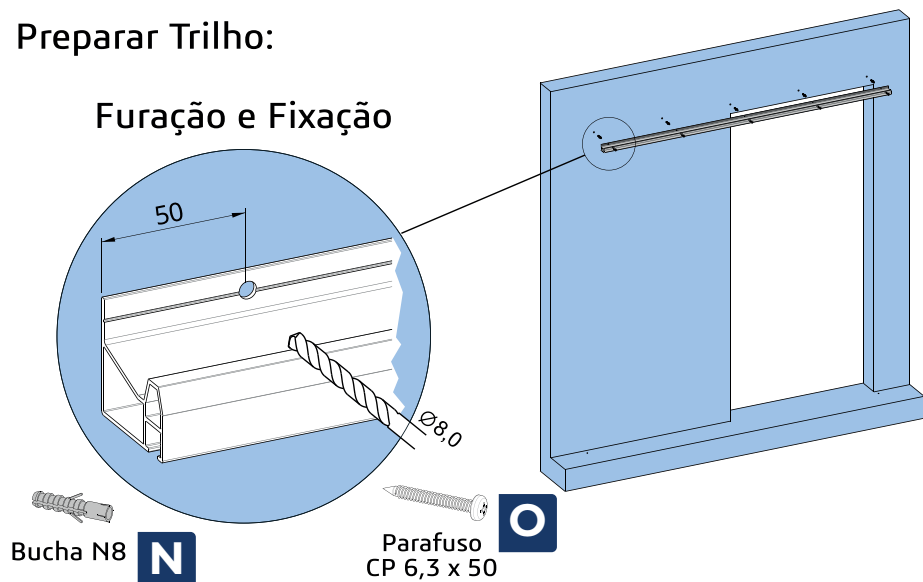

Furação para "Trilho 2m" (5 furos)

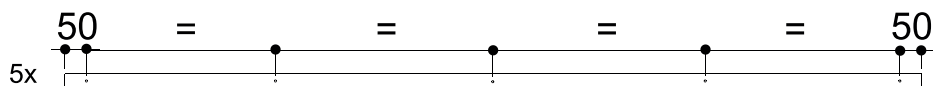


Destacar Peças:

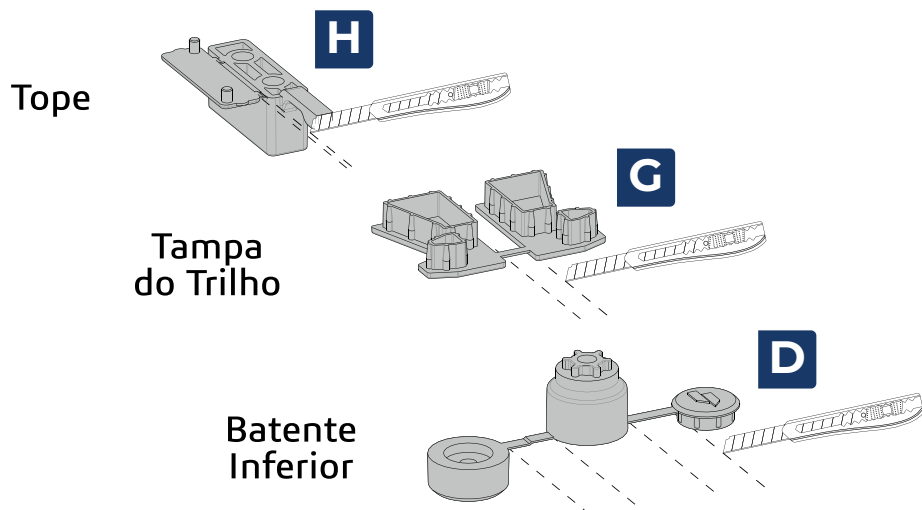


Preparar Peças:



Tope


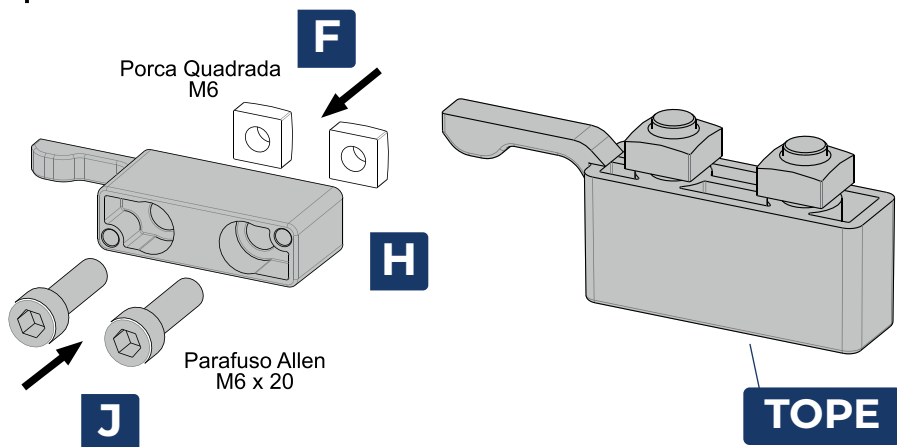


Batente Inferior


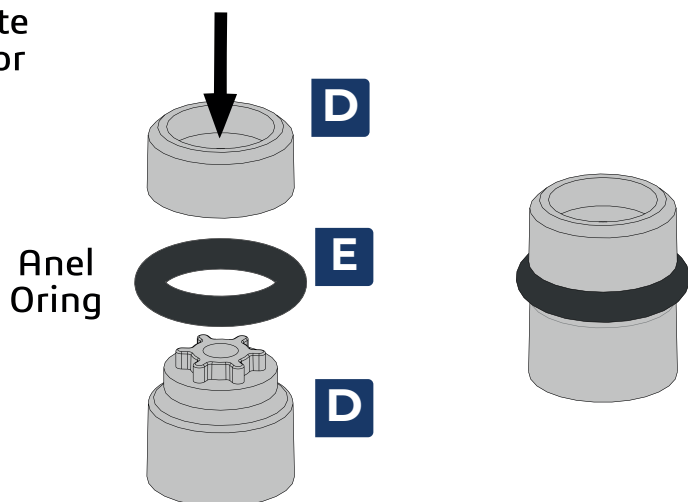


Montagem Peças no Trilho:



1 - Encaixar tope no canal

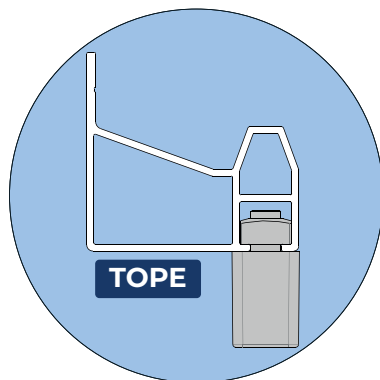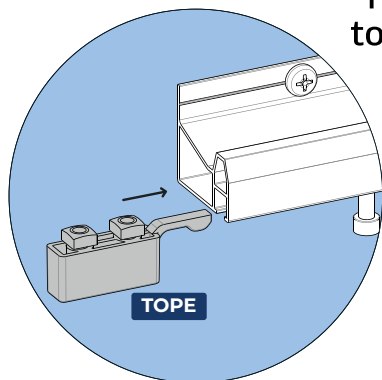

2 - Travar

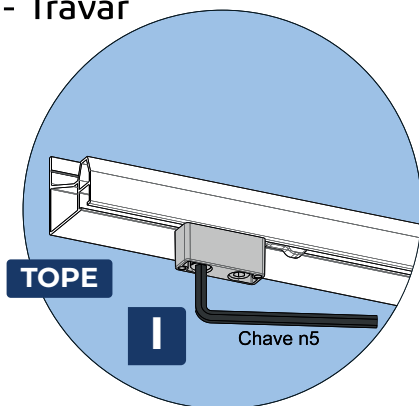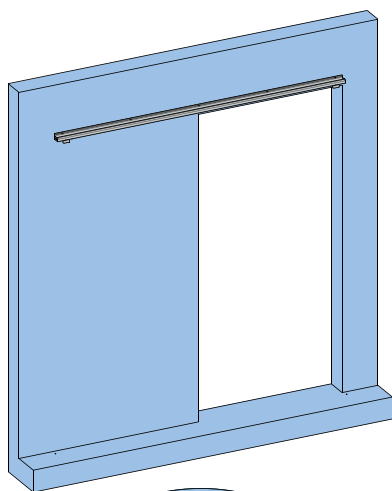



3 - Montagem das Tampas

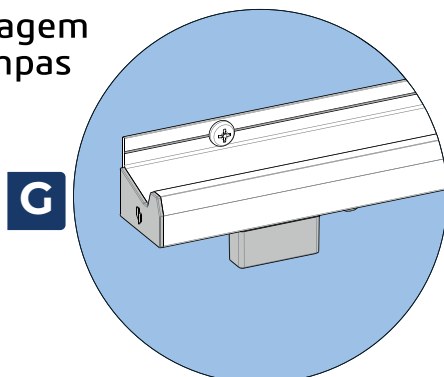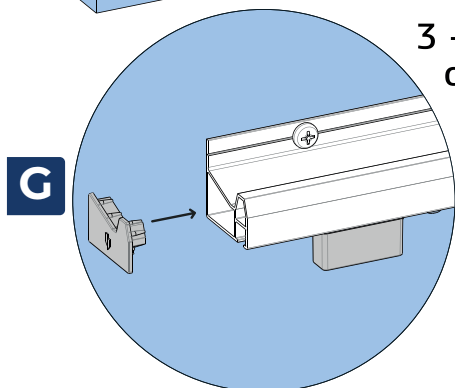




Preparar Porta:

Fixação das Ferragens na Porta

1 - Posicionar Carro e Fixar Parafusos

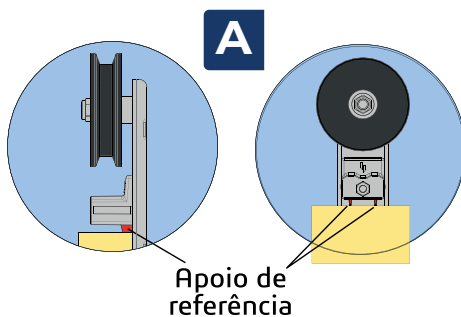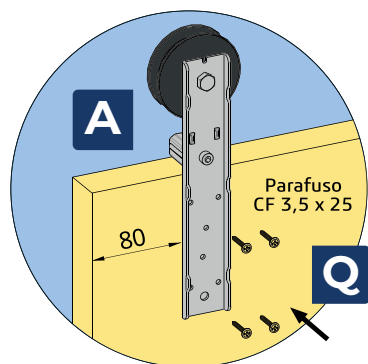


2 - Retirar peça de auxílio

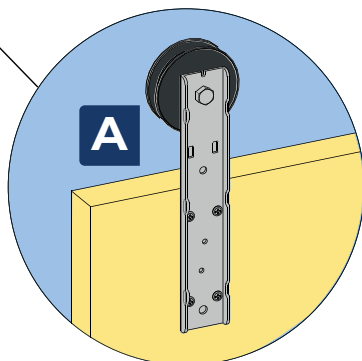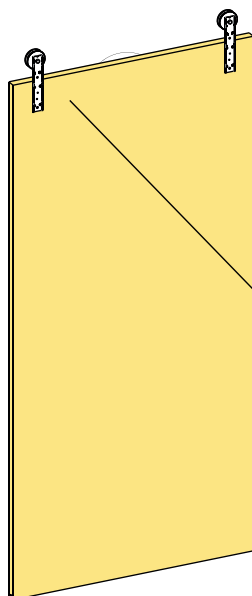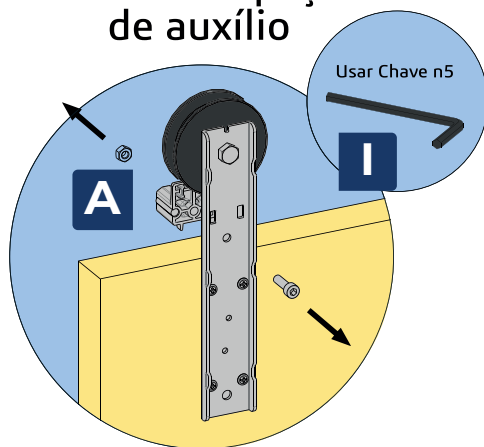

Preparar Porta:


Usinagem Inferior

Perfil Indicado


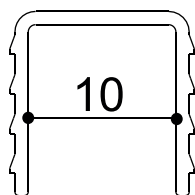


PFM-603




Usinagem da Porta

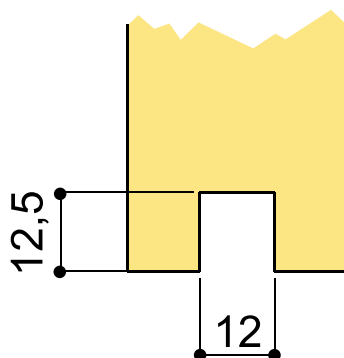



Colar Trilho Inferior

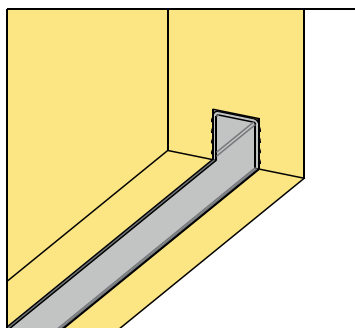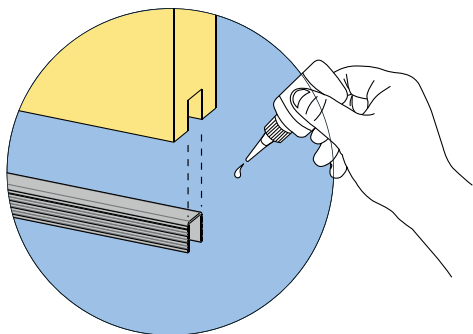





Encaixe da Porta no Trilho:

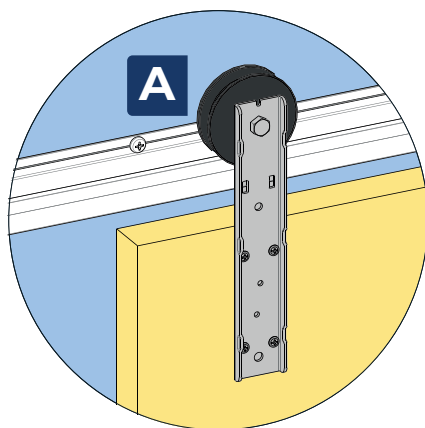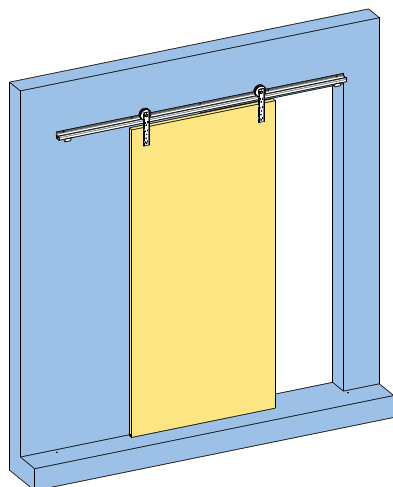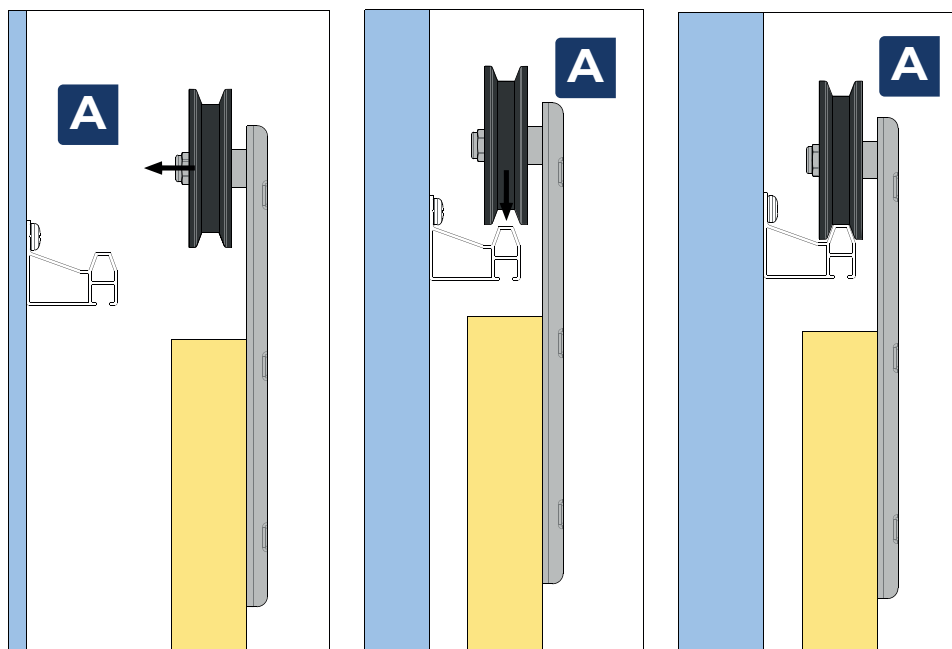



Montagem do Antidescarrilhamento:

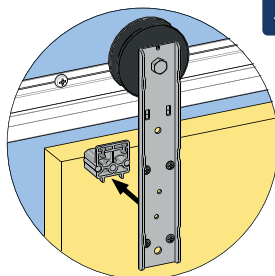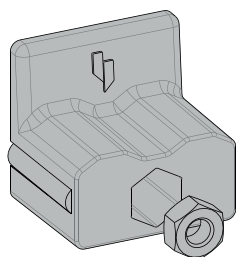

A

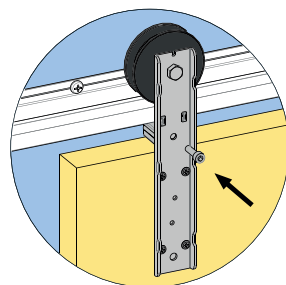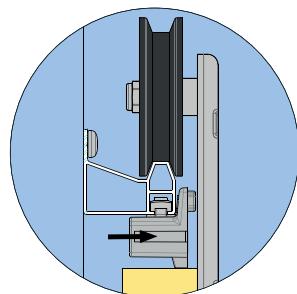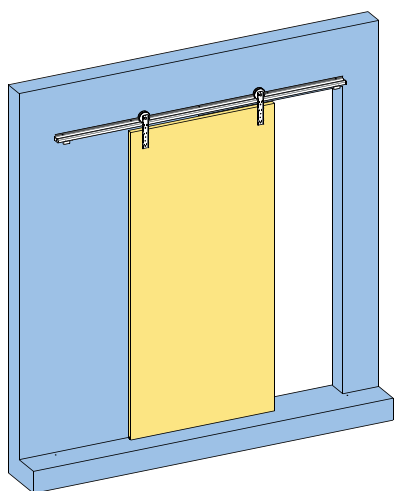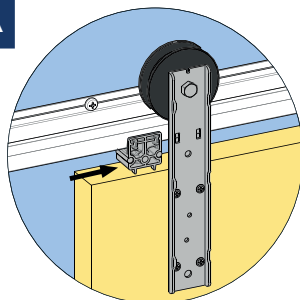

A

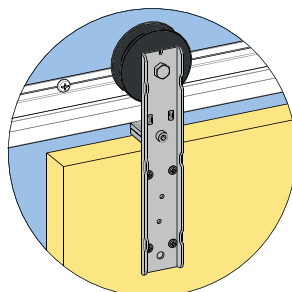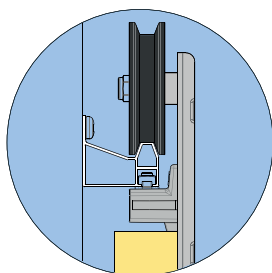

Montagem da Guia


Tipo de Guia:

Fixar Guia no
Centro do Trilho e da Porta




**Item Incluso
no Kit**

Centro

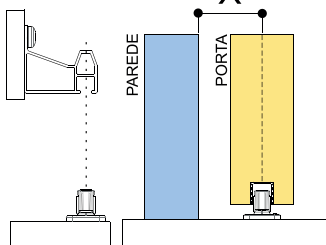


Parafuso
CC 3,5 x 30

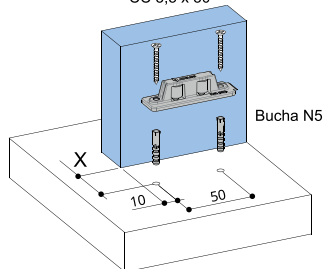



obs: Necessita usinagem na porta

**Guia externa
com Regulagem**

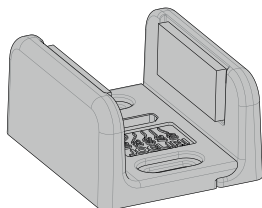


**Item
Opcional**

Centro

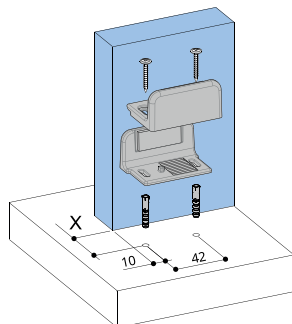
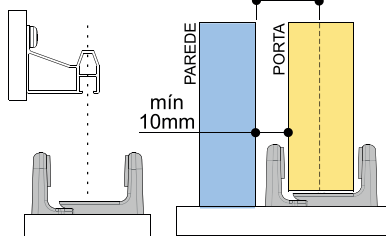


**Guia
de Rasgo**

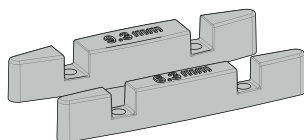



Item Opcional

Centro

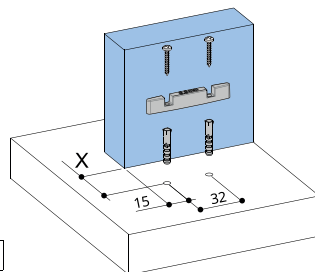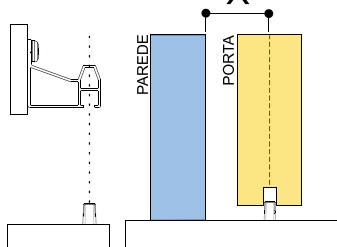


obs: Necessita usinagem na porta



Regulagem do Tope:

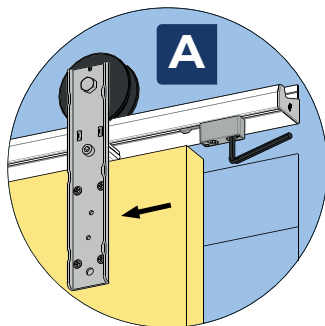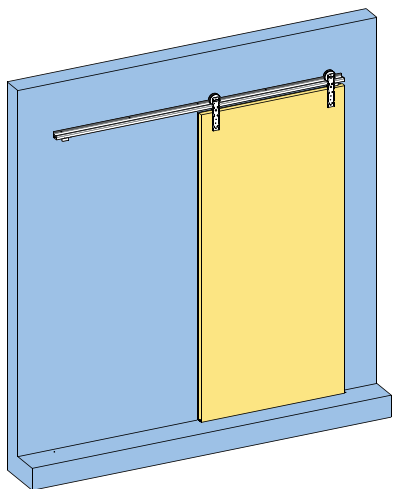

obs: Posicionar tope de acordo com o fechamento da porta




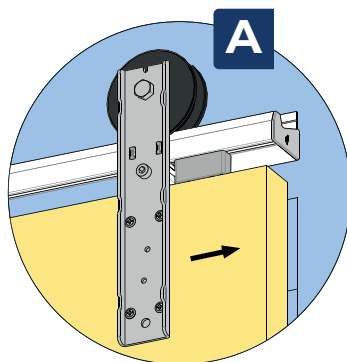


Montar Tampa de Acabamento:

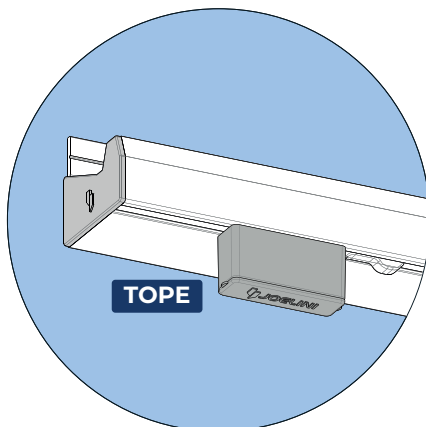
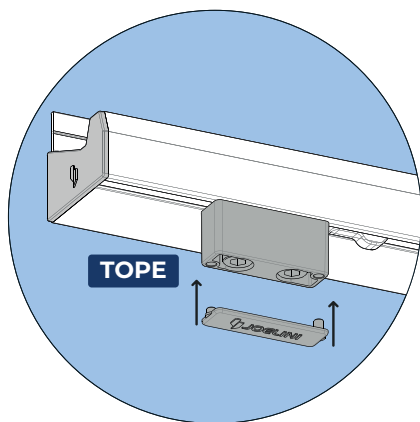


Fixação dos Batentes Inferiores:




obs: Fixar batente encostado na porta de acordo com o fechamento.

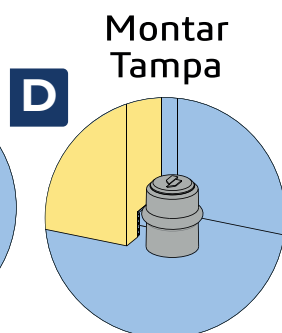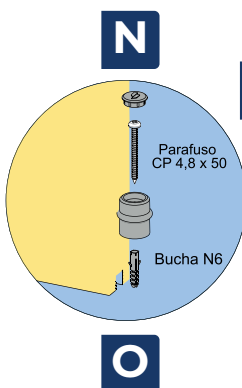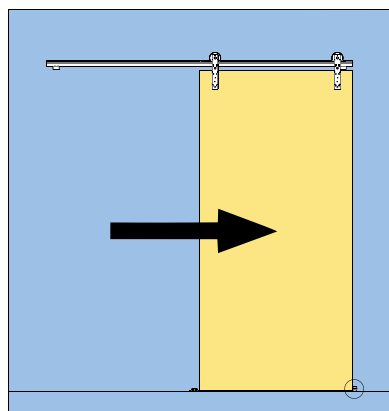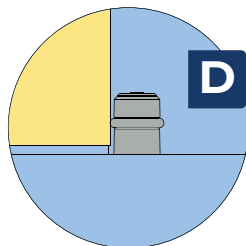

obs: Repetir o processo no lado esquerdo

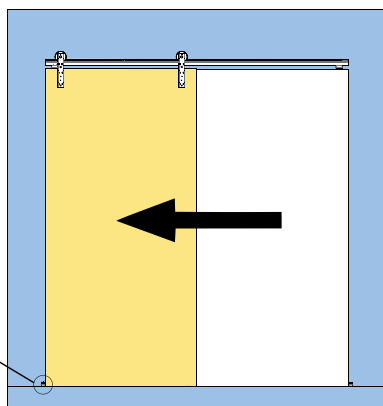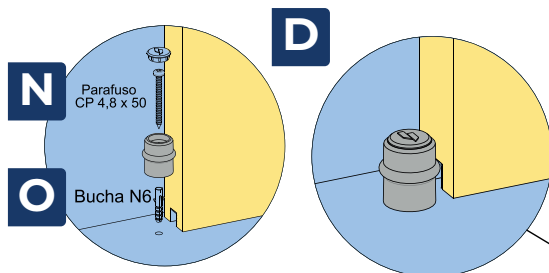

Encaixe da Capa de Acabamento do Carro:

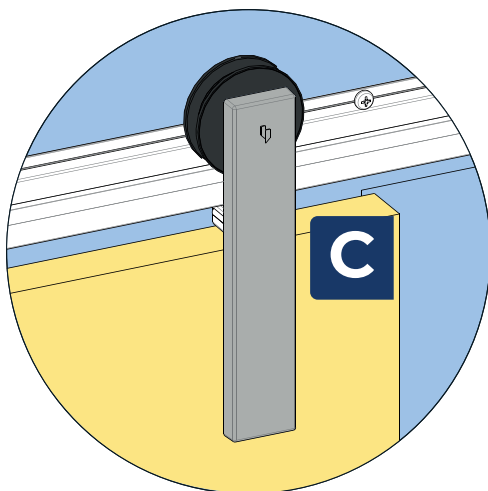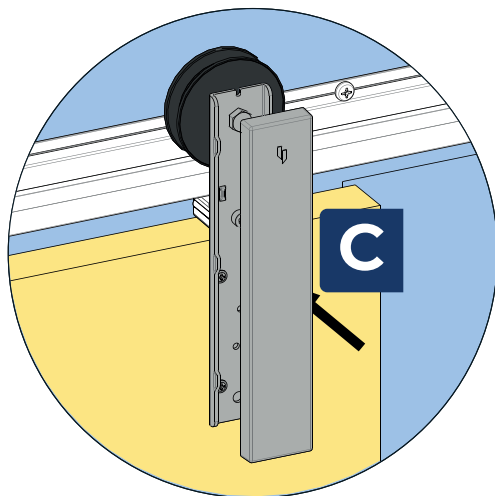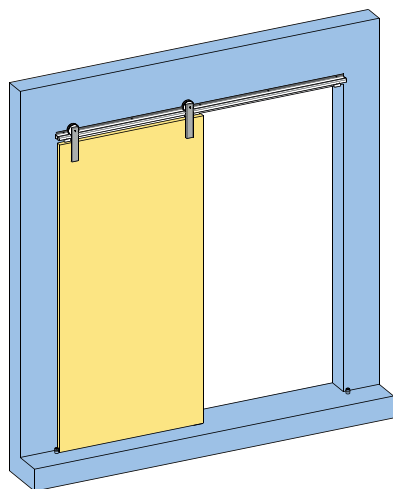

DUAS OPÇÕES DE CORES

Cromado



Preto Fosco





Escaneie esse QR Code e acesse nosso Instagram



Joelini Ind. de Produtos Plásticos e Metais Ltda.
R. Arapaçu-Listrado, 260, Pq. Ind. II, Arapongas-PR - CEP 86.703-295
+55 43 3172-4359 | sac@joelini.com.br

 [joeliniferragens](#)  [joelini](#)  [joelini.com.br](#)

 **Joelini - Sistemas para Portas de Correr**